

# Instructions de redimensionnement

## Panneaux de fond Insul-Lite de 2 1/8 po

### Liste des matériaux



- Panneau inférieur 1" 96 "Lg
- Boulons en U et supports x 2 (enveloppés dans une sangle de traction)
- Joint d'étanchéité inférieur (Attaché)
- Poignée de tirage (Attachée)
- Courroie de traction (attachée)
- loquet (pour les modèles 50-003 et 50-004 uniquement)

### Exigence de l'outil

- Crayon x 1
- Scie à découper
- Perceuse électrique avec mèche 1/4" et douille 7/16
- Dremel ou Exacto Knife.
- Pistolet à rivets

### Instructions

- Mesurez la largeur du panneau à remplacer.  
**Remarque** : Le panneau doit être coupé uniformément des deux côtés.
- Retirez les câbles à l'aide de la douille 7/16" et retirez le loquet à l'aide de la mèche 1/4".
- Couper le panneau de remplacement en fonction de la largeur du panneau endommagé.
- Marquez et découpez les coins inférieurs extérieurs de la partie inférieure de la partie en PVC du panneau pour permettre l'installation du support, tel qu'illustré ci-dessous:  
**Conseil** : La mesure doit être de 0,75 po de largeur et de 2,125 po de hauteur si la mesure est effectuée à partir du point le plus bas du PVC (sans le joint flexible). Pour les nouveaux panneaux inférieurs, vous devrez également couper à travers la nervure centrale pour enlever le PVC de la face avant du panneau.
- Retirez les étriers et les plaques qui sont enveloppés dans la sangle de traction.
- Marquer les trous pour le boulon en U à l'aide de la plaque de boulon en U comme gabarit.
- Percer le panneau à l'aide de la mèche 1/4".
- Fixez de nouveau les câbles et les boulons en U. (Montré ci-dessus)
- Réinstallez le panneau inférieur sur la porte et remettez la porte dans les rails.  
**Note**: Pour télécharger une copie des instructions d'installation de la porte McLaren, visitez-nous en ligne à [www.mclarendoors.com](http://www.mclarendoors.com). Les instructions se trouvent sous l'onglet SUPPORT.
- Une fois que vous avez réinstallé la porte, mettez la porte en position fermée et placez le loquet sur le panneau inférieur.
- Engager le loquet dans le seuil de la porte pour déterminer l'emplacement du loquet requis.
- Marquez les trous et percez à l'aide de la mèche 1/4".
- Fixez de nouveau le loquet à l'aide de rivets en acier inoxydable 1/4" (pour loquet en acier inoxydable, ou de .75" pour loquet coulé).

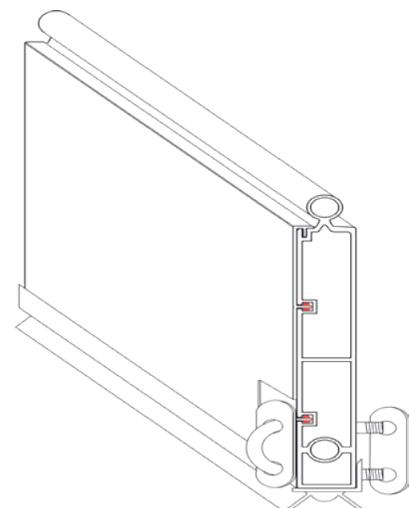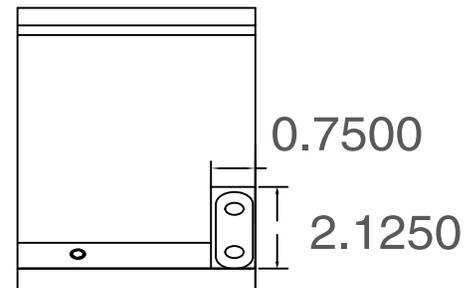

### D'AVOIR DES PROBLÈMES?

Pour toute question concernant le support technique, veuillez contacter [www.mclarendoors.com](http://www.mclarendoors.com) ou nous appeler sans frais au (877)-263-9153. Pour obtenir de l'aide après les heures d'ouverture, veuillez composer le (416) 316-6036.