

# Instrucciones de redimensionamiento

## 2 paneles inferiores Insul-Lite de 1/8"

### Lista de materiales


- 1" Panel inferior 96" Lg
- Pernos en U y soportes x 2 (envueltos en una correa de tracción)
- Junta inferior (adjunta)
- Manija de tracción (Adjunta)
- Correa de tracción (adjunta)
- Pestillo (sólo en los modelos 50-003 y 50-004)

### Requisito de la herramienta

- Lápiz x 1
- Sierra de corte
- Power Drill con broca 1/4" y conector hembra de 7/16"
- Cuchillo Dremel o Exacto.
- Pistola de remaches


### Instrucciones

1. Mida el ancho del panel que necesita reemplazar.  
**Nota:** El panel debe cortarse uniformemente de ambos lados.
2. Retire los cables usando el zócalo de 7/16" y quite el pestillo usando la broca 1/4".
3. Corte el panel de reemplazo para que coincida con el ancho del panel dañado.
4. Marque y recorte las esquinas inferiores exteriores de la porción de PVC del panel para permitir el soporte como se muestra a continuación:

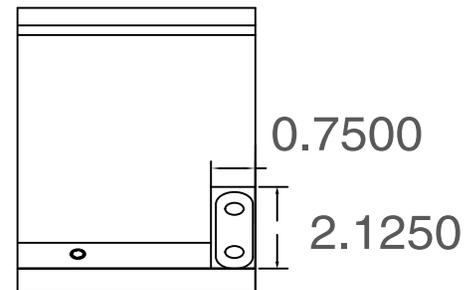

**Consejo:** La medida debe ser de 0.75" de ancho y 2.125" de alto si se mide desde el punto más bajo de PVC (sin incluir el sello flexible). Para los paneles inferiores más nuevos, también necesitará cortar a través de la nervadura central para quitar el PVC de la cara del panel.

5. Retire los pernos en U y las placas que están envueltas en la correa de tracción.
6. Marque los agujeros para el perno en U usando la placa de perno en U como plantilla.
7. Taladre a través del panel utilizando la broca 1/4"
8. Vuelva a colocar los cables y los pernos en U. (Se muestra arriba)
9. Vuelva a instalar el panel inferior en la puerta y vuelva a colocar la puerta en los rieles.  
**Nota:** Para descargar una copia de las instrucciones de instalación de la puerta McLaren, visítenos en línea en [www.mclarendoors.com](http://www.mclarendoors.com). Las instrucciones se encuentran en la pestaña SOPORTE.
10. Una vez que haya reinstalado la puerta, coloque la puerta en la posición cerrada y coloque el pestillo en el panel inferior.
11. Enganche el pestillo en el umbral de la puerta para determinar la ubicación requerida del pestillo.
12. Marque los orificios y taladre con la broca 1/4".
13. Vuelva a fijar el pestillo con remaches de cierre de acero inoxidable 1/4" (para el pestillo de acero inoxidable o de 0,75" para el pestillo de fundición).

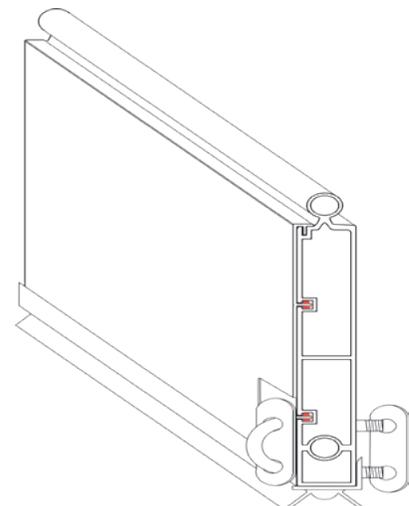

### TENIENDO PROBLEMAS?

Para cualquier pregunta de soporte técnico, póngase en contacto con [www.mclarendoors.com](http://www.mclarendoors.com) o llámenos gratis al (877)-263-9153. Para asistencia fuera del horario de atención, comuníquese al (416)316-6036.