



TOGETHER WE ROLL

MODELOS AISLADOS

- HERRAJES DEL PANEL SUPERIOR

INSTRUCCIONES DEL PANEL SUPERIOR

Lista de piezas	Ctd.	Herramientas necesarias	Ctd.
Panel (con refuerzo)	1	Sierra con hoja de metal duro	1
Panel (no reforzado)	1	Taladro con llave de 1/4"	1
Junta superior (junta de la tapa)	1	Remachadora con adaptador de cabeza 1/4"	1
Hardware	Ctd.	Lápiz	1
S.S. tornillo autorroscante cabeza hexagon	10	Cinta métrica	10
Barra plana de aluminio	4	Martillo	4
S.S. Placas de espárragos	2	Broca 1/4"	1
1/4" x .5" SS remaches	8		

Paso 1. Cortar el panel superior Corte el panel superior según la altura requerida midiendo el borde exterior hembra del panel y trazando una línea recta a lo largo de la longitud exterior.




Paso 2. Corte la altura del panel utilizando la sierra de calar y siguiendo la línea marcada.



Paso 3. Deslice la junta de la tapa superior sobre el borde cortado del panel con la junta flexible negra hacia la superficie exterior.




Paso 4. Fije la junta en el interior del panel utilizando los tornillos de cabeza hexagonal S.S que encontrará en la bolsa de accesorios.

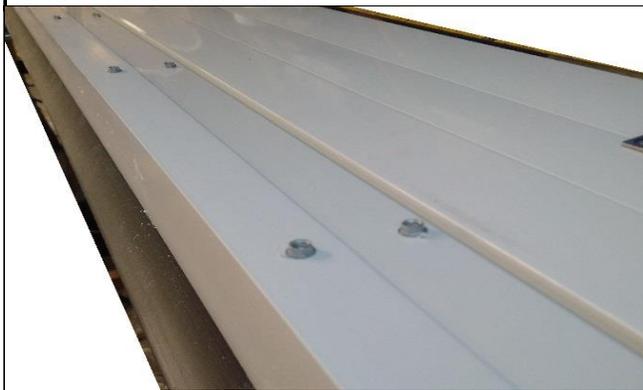


Paso 5. Inserte dos barras planas en las 2 primeras cámaras de PVC sin cortar debajo de la junta superior. Repita la operación en los modelos alternativos. Se debe utilizar un martillo para insertar los canales en los modelos aislados.




Paso 6. Coloque la placa contra la pata de la junta y 0.5" hacia dentro de los extremos del panel y taladre cuatro agujeros usando la broca de 1/4". *Los agujeros deben alinearse con el interior de aluminio.*

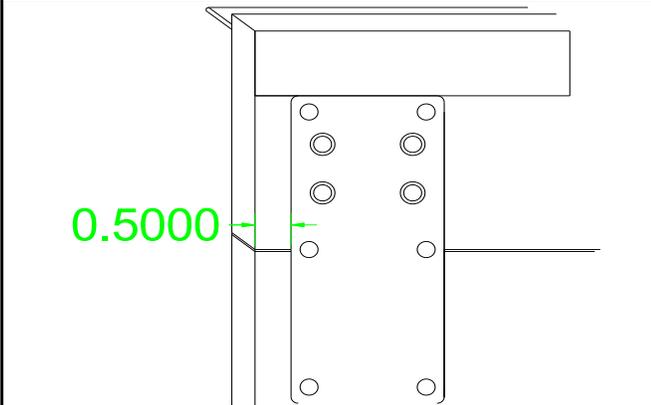

Paso 7. Escriba o adjunte el número de serie debajo de la etiqueta del número de serie para su futura identificación.

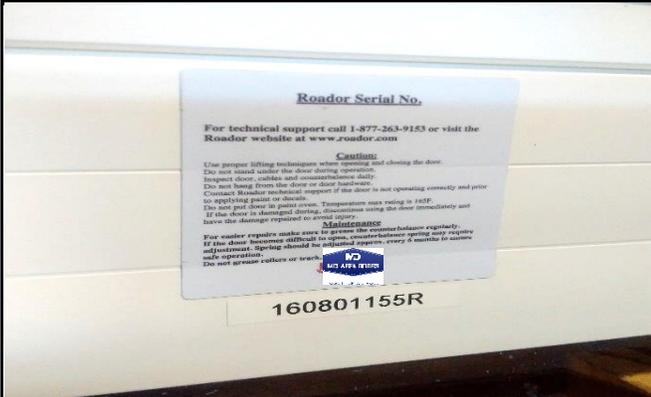

****Asegúrese de que la barra plana se instala contra la pared interior de la superficie interior del panel. Se muestra a continuación.**

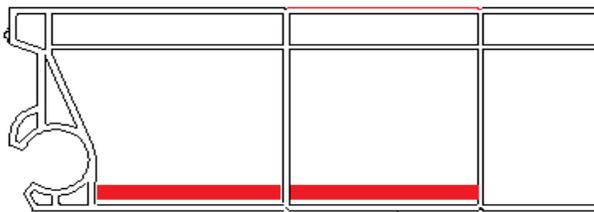

Paso 7. Fije la placa de espárragos (como se muestra a continuación) utilizando los remaches de 1/4" x .5" suministrados.



Para obtener ayuda, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de MCLAREN DOORS llamando al 877-263-9153 o visite nuestro sitio web

